



Точки подключения автосигнализации на Nissan Wingroad 2002 г.

Необходимые цепи		Полярность сигнала		Место расположения и подключения штатного провода	Цвет штатного провода
		плюс	минус		
Повороты		+		лев.корич. р-м за прибор. прав. бел. р-м за приборами	зел/крас зел/желт
Концевики	двери		+	лев.корич. р-м за прибор.	крас/бел
	багажник		+		розовый
Тахометр				центр. корич. р-м за приб.	син/крас
Ц.З.	открытие		+	центр. корич. р-м за приб.	корич.
	закрытие (кроме водит.)		+		сер.
	закрытие		+	впаиваться в белый блок Ц.З. за бардачком (рис. 1)	
Тормоз			+	лягушка на педали	крас/зел
Силовые цепи	+12В	+		замок зажигания	бел/крас
	IGN 1	+			чер/крас
	IGN 2	+			чер/роз
	ACC	+			бел/син
	стартер 1	+			чер/бел
	стартер 2	+			чер/син

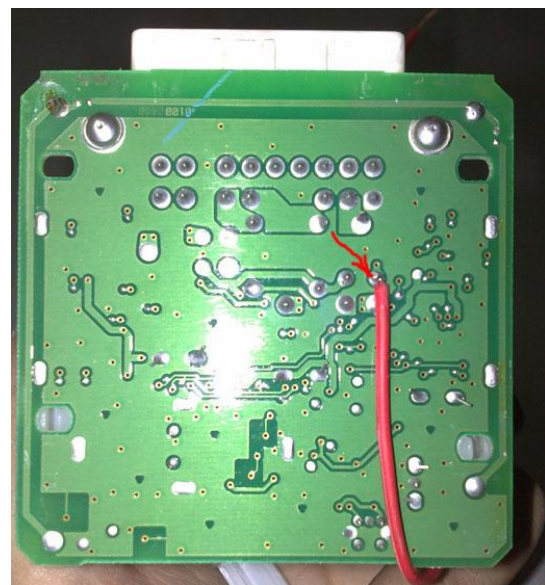
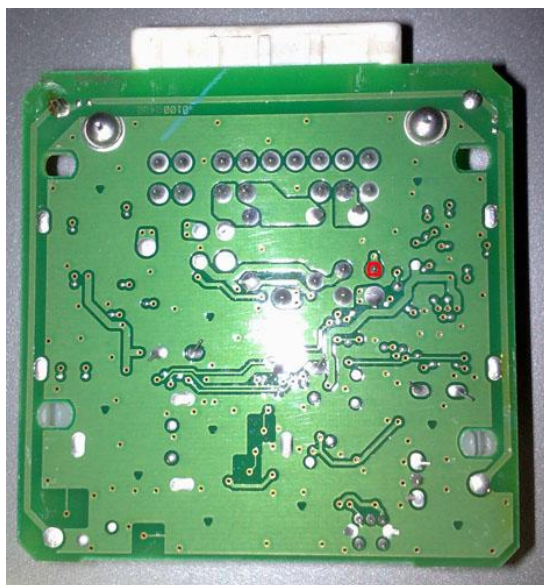


Рис. 1 Блок центрального замка